

# TH146-P-U

CVAC  
Thermopompes

Ce thermostat se caractérise par un branchement à 2 fils de la console – idéal pour l'ajout d'un système

 **Contrôle de l'humidificateur**



**Contrôle déshumidificateur Échangeur d'air**

Le TH146-P-U regroupe une console de réglage programmable, un module de contrôle et une sonde de température extérieure

## MODÈLE

**TH146-P-U** 1 A @ 24 V R, C, Y1, Y2, Y3, W1, W2, W3/O/B, L, G

Raccordements : console, sonde de plénum, sonde extérieure, entrée Dégivrage, entrée mode Inoccupé, humidificateur, déshumidificateur (échangeur d'air), entrée Défaut, compteur bi-énergie

**Compatible avec les systèmes de CVAC suivants :**

1H, 2H, 3H, 1C, 2C, 3C, 1H1C, 1H2C, 2H1C, 2H2C, 2H3C, 3H1C, 3H2C, 3H3C

**Compatible avec les systèmes de thermopompes suivants :**

1H1C, 2H1C, 3H1C, 2H2C, 3H2C, 3H3C, 4H2C



PROGRAMMABLE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### RÉGULATION

Contrôleur adaptatif

Cycles : 10, 12, 15, 20 ou 30 minutes

### PROGRAMMATION

7 jours, 4 réglages avec 4 consignes de temp./jour

Horaire préprogrammé ou personnalisé

Fonction de démarrage anticipé

Affichage 12 h ou 24 h / °C ou °F

Échelle de chauffage : 5°C à 30°C (41°F à 86°F)

Échelle de climatisation : 15°C à 40°C (59°F à 104°F)

### RÉGLAGE DE L'HUMIDITÉ

Manuel : 5% à 60%

Automatique : taux d'humidité ajusté suivant la temp. extérieure (écart de - 9% à 9% applicable)

### DIMENSIONS (H•L•P)

Console : 79 x 79 x 24 mm / 3,1 x 3,1 x 1 po

Module de contrôle : 76 x 109 x 25 mm / 3 x 4,3 x 1 po

## PARTICULARITÉS

**Mode installateur** – annule les délais de protection anti-court cycle pour des installations plus rapides

**Connecteur amovibles** – simplifient l'installation des fils

**Raccordement des appareils sur le module de contrôle** pouvant être fixé près de la fournaise ou du système central – branchement à 2 fils de la console

**Changement automatique** entre le chauffage et la climatisation

**Écran rétroéclairé de la console** affichant la température (intérieure et extérieure) ou la température intérieure et le taux d'humidité

**Protection de la séquence de dégivrage** (nécessite la sonde de temp. pour conduit d'air Aube AC146-410)

**Verrouillage du clavier** pour éviter les changements non désirés

**Sortie déshumidificateur / échangeur d'air** avec temps d'échange d'air minimum automatique

## ACCESSOIRES

Plaque murale AC130-12

Sonde de température pour conduit d'air AC146-410

Télécommande téléphonique CT240 ou CT241


Relais pour chauffage d'appoint à comb. fossile RC845

## INSTALLATION

A - Console

B - Module de contrôle

C - Appareil de traitement d'air

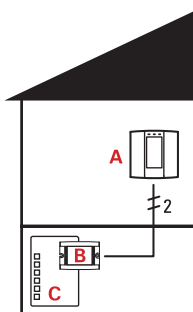

3 ans  
de garantie